


Használati útmutató

Pawa H Boost ventilátor egységhez

A ventilátor egység opcionális kiegészítője lehet a Betatherm Kft. által gyártott Fókusz radiátorcsalád 1m hosszúságú HLH63/49-1,00 típusjelű modelljeihez. A radiátor a ventilátor egységtől független, különállóan is működő berendezés. A ventilátor egység funkciója a radiátor teljesítményének fokozása, ami kimondottan hasznos alacsony fűtővízhőmérsékletek esetén, így a fűtőtest könnyen illeszthető hőszivattyús rendszerekbe is. A ventilátor egység és a radiátor összeszerelése a gyárban történik, Önnek nem feladata az egység beszerelése.

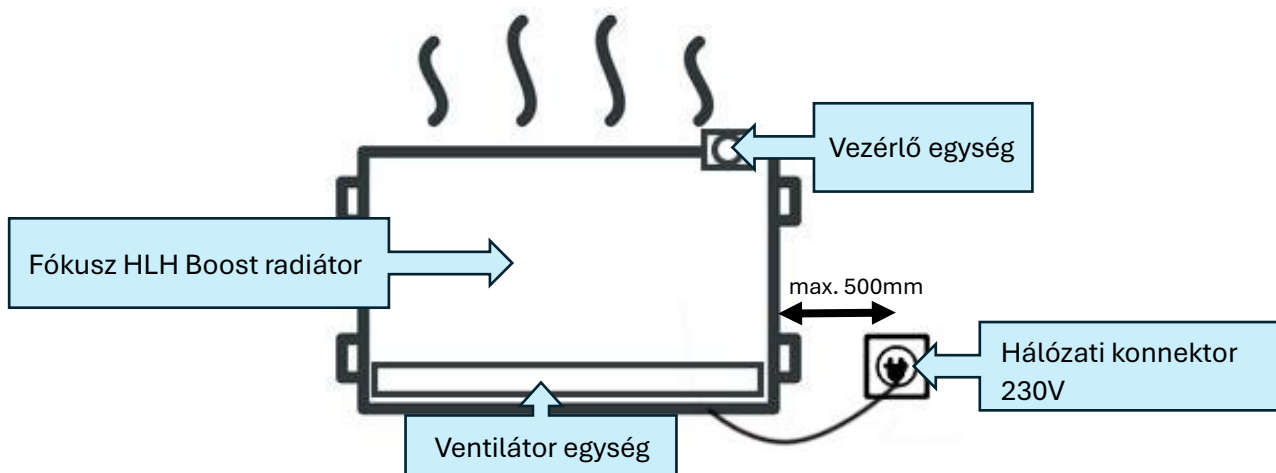


Fontos!

- A készüléket csak szakképzett szakember szerelheti fel.
- A készüléket sem használat közben, sem takarítás során nem érheti fröccsenő víz!
- Ha a készülék, a csatlakozója, vagy elektromos tápegysége megsérül, azt csak a szerviz által megbízott szakképzett szakember cserélheti ki.
- A radiátort műszaki biztonsági okokból nem szabad teljesen letakarni.
- Az elektromos fali aljzatnak a radiátor felszerelése után is hozzáférhetőnek kell lennie. A fali aljzat és a radiátor maximális távolsága 500mm lehet.
- Az elektromos hálózatnak meg kell felelnie a helyi vagy országos előírásoknak.
- A Pawa H Boost ventilátor egység kimondottan a Betatherm HLH 63/49-1,00 típusához került kifejlesztésre, ne használja más típusú radiátoroknál.
- Ezt a készüléket gyermekek 8 éves kortól használhatják; valamint az olyan személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességgel rendelkeznek vagy akik tapasztalata és tudása hiányzik, csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból adódó veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.
- A készüléket csak a vele együtt szállított, kettős szigetelésű, érintésvédelmi törpefeszültséget előállító tápegységgel lehet használni. Az tápegység típusa Meanwell NGE30E12-P1J


Üzembe helyezés

- Győződjön meg arról, hogy a radiátor bekötése a melegvizes központi fűtési rendszerbe sikeresen megtörtént. Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás, és a radiátor légtelenítése vagy a szerelés során nem került víz a ventilátor egységre vagy a vezérlő egységre.
- Ellenőrizze, hogy a vezérlő potenciométer kikapcsolt állapotban van:

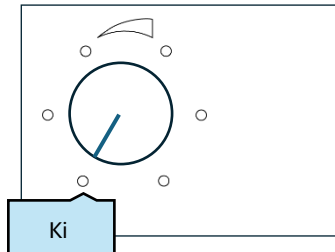

Amennyiben nincs kikapcsolva, kikapcsoláshoz fordítsa a potenciométert az óramutató járásával ellentétesen a végpozícióba.

- Csatlakoztassa a ventilátor egység hálózati adapterét a konnektorba. (230V) Ne vágja le a dugvillát, ne rövidítse meg a hálózati kábelt. Nem javasoljuk hosszabbító használatát. Amennyiben elkerülhetetlen a hosszabbító használata, ellenőrizze annak állapotát és működését.
- Állítsa a ventilátorok teljesítményét a kívánt fokozatra a potenciométer használatával. A radiátor adatlapján részletes információt talál arról, hogy milyen teljesítmény növekedésre számíthat az adott méretű radiátornál.

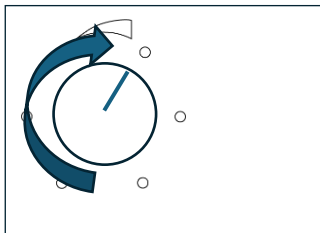

- Kikapcsoláshoz ismét fordítsa a potenciométert az óramutató járásával ellentétesen a kezdő végpozícióba.
- A ventilátor egység kikapcsolásával a radiátor tovább üzemel hagyományos üzemben.

Szerelés és javítás


A ventilátor egység tervezésénél figyelembe vettük, hogy esetleges meghibásodása esetén úgy is cserélni lehessen, hogy a radiátort nem szükséges a fűtési rendszerből leszerelni.

Meghibásodás vagy üzemzavar esetén kapcsolja ki a ventilátor egységet és húzza ki a tápegység csatlakozóját a konnektorból. A készüléket csak szakképzett szakember szerelheti és javíthatja!

A vezérlő egység és ventilátor egység eltávolításának lépései (szerelőknak):

Vezérlő egység eltávolítása

- Ellenőrizze, hogy a tápegység nem csatlakozik az elektromos hálózathoz.
- Imbusz kulcs segítségével távolítsa el a vezérlő egység rögzítő csavarját a diszrács végénél
- Távolítsa el a vezérlő egységet, óvatosan húzza ki a tápegység csatlakozóját, és csavarja ki a vezérlő kábel csatlakozóját

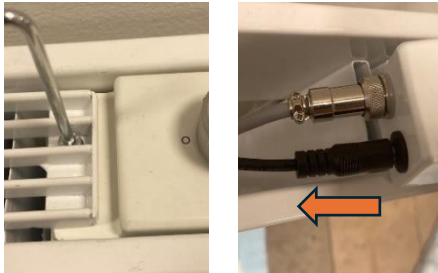

Ventilátor egység eltávolítása

- Csavarja ki a ventilátor egységből a vezérlő kábel menetes csatlakozóját
- A radiátor alján lefelé húzza le a ventilátor egységet a bepattanó-zárak kis erőhatás után engedni fognak.

