

Heti időprogramok


Ez a funkció lehetővé teszi a hét egyes napjaira vonatkozó kívánt hőmérsékletek beállítását.

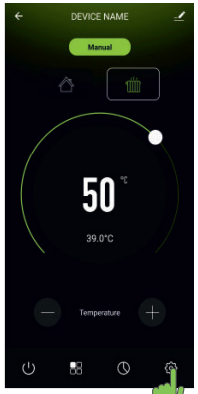


Nyissa meg a „Beállítások” menüt.

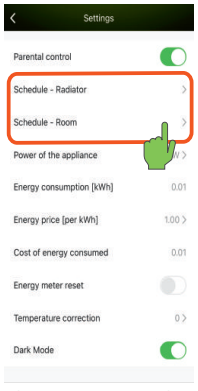


Válassza ki, hogy a radiátor vagy a szoba hőmérsékletét kívánja szabályozni.

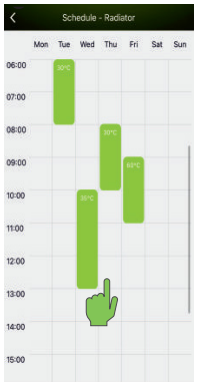

Válassza ki azokat az órákat, amelyekre a kívánt hőmérsékletet szeretné beállítani.

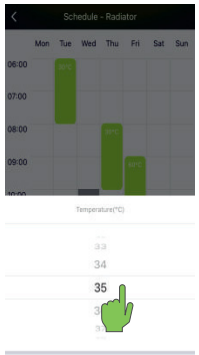

Állítsa be a kívánt hőmérsékletet, majd erősítse meg a választást.

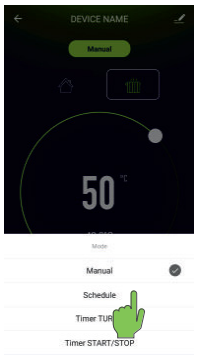


Az üzemmódválasztó menüben válassza az „Időprogram” lehetőséget.


Gyermekzár



Nyissa meg a „Beállítások” menüt.

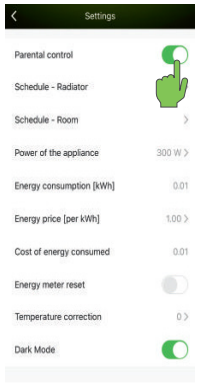

Válassza a „Gyermekzár” funkciót

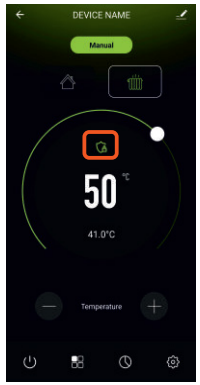

A képernyőn a pajzs ikon jelzi a gyermekzár bekapcsolt állapotát

Gyártó:
HeatQ Technology Sp. z o.o.

Forgalmazza:
Betatherm Kft.
www.betatherm.hu

A Smart Life – Smart Living alkalmazás első indítása és használata


1.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

1) Töltse le a Smart Life – Smart Living alkalmazást.
2) Csatlakoztassa okostelefonját a WiFi-hálózathoz, és kapcsolja be a Bluetooth-funkciót. A telefon ugyanahhoz a WiFi-hálózathoz csatlakozzon, amelyhez a fűtőpatront is csatlakoztatni szeretné. Győződjön meg arról, hogy a routeren engedélyezve van a 2,4 GHz-es WiFi-hálózat.
3)Nyissa meg a Smart Life vagy a Tuya Smart alkalmazást.
4) Regisztráljon, vagy jelentkezzen be a fiókjába.


2.

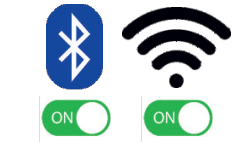


3.




4.

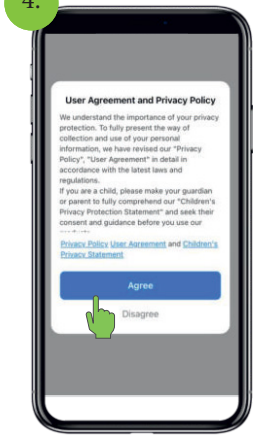


Eszköz csatlakoztatása

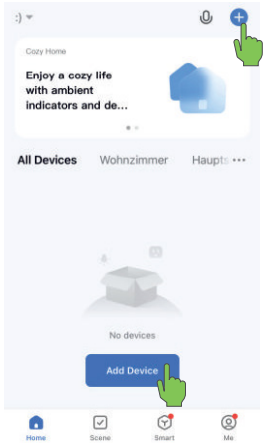


A Smart Life alkalmazásban nyomja meg az „Eszköz hozzáadása” (Add Device) gombot. Ha már van csatlakoztatott eszköze, nyomja meg a „+” gombot.

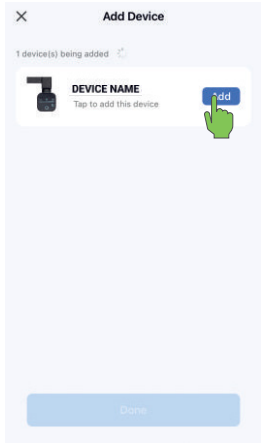

Amikor az alkalmazás megtalálja a készüléket, nyomja meg a „Hozzáadás” gombot. Ha a Bluetooth be van kapcsolva, de az alkalmazás nem találja a készüléket, állítsa alaphelyzetbe a kommunikációs modult: tartsa lenyomva a „▶” gombot 6 másodpercig. A ledek villogása jelzi a modul alaphelyzetbe állítását.

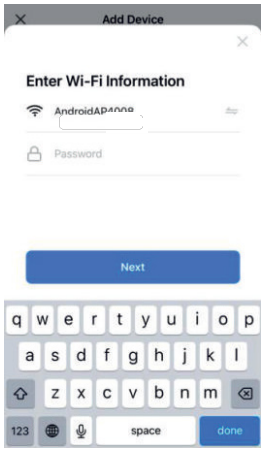

Adja meg annak a WiFi-hálózatnak a jelszavát, amelyhez az okostelefonja csatlakozik.

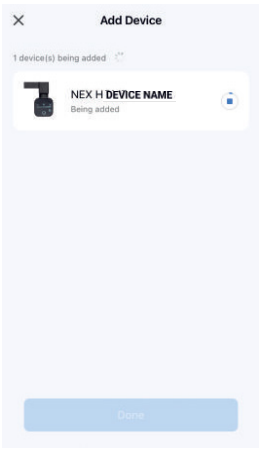

Várja meg, amíg a párosítás befejeződik.

Főképernyő



1) Kiválasztott üzemmód
2) A radiátor- vagy szobahőmérséklet-szabályozás
3) Szobahőmérséklet-szabályozás
4) Radiátorhőmérséklet-szabályozás
5) Gyermekzár ikonja
6) Hőmérséklet-beállító forgatógomb
7) Beállított hőmérséklet
8) Aktuális hőmérséklet
9) Hőmérséklet-beállító gombok
10 Be-/kikapcsoló gomb
11) Üzemmódválasztó menü
12) Időzítőből hátralévő idő
13) Időzítők menüje
14) Beállítások és további funkciók menüje


Gyors hozzáférés




1) Gyorselérési panel összecsukása/kibontása
2) Fűtés be- és kikapcsolása
3) Hőmérséklet beállítása
4) Üzemmód kiválasztása

Hőmérséklet-szabályozás

szobahőmérséklet szabályozási üzemmód

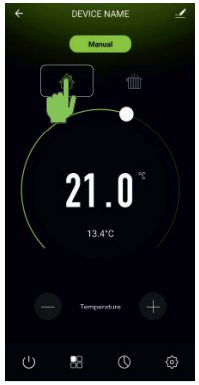


radiátorhőmérséklet szabályozási üzemmód

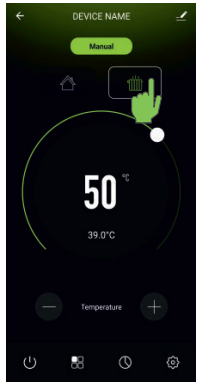


Kézi üzemmód

Ebben az üzemmódban a kívánt hőmérsékletet a felhasználó állíthatja be a csúszka, valamint a „+” és „–” gombok segítségével.

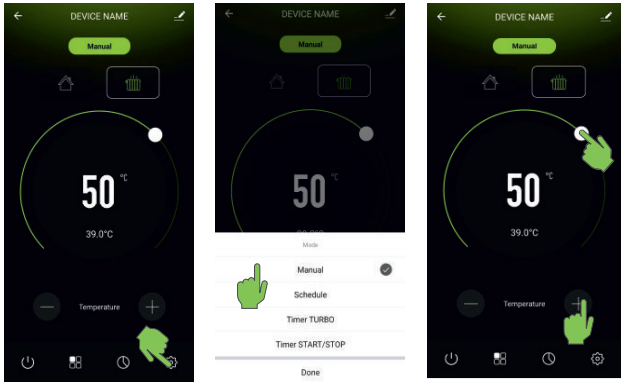

Időzítő üzemmód

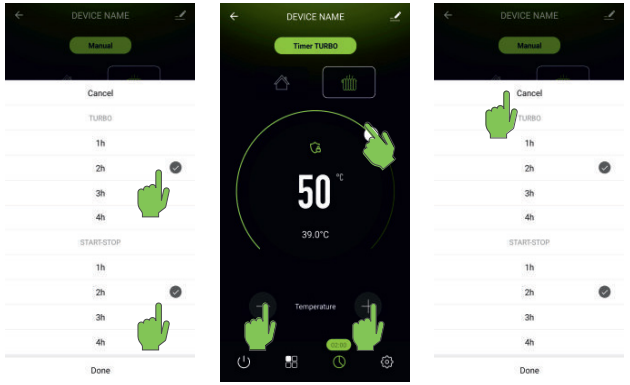

Ez a funkció lehetővé teszi a fűtés meghatározott időtartamra történő bekapcsolását.

a) **TURBO** időzítő: a készülék a kiválasztott hőmérsékletre fűt, majd a beállított idő, 1–4 óra elteltével visszatér a korábbi beállításokhoz

b) **START/STOP** időzítő: a készülék a kiválasztott hőmérsékletre fűt, majd a beállított idő, 1–4 óra elteltével kikapcsol.

1. Válassza ki a menüben az időzítő kívánt időtartamát.
2. Aktiválja az időzítőt.
3. Állítsa be az időzítő működése alatt alkalmazott hőmérsékletet (alapértelmezett érték: 60 °C).
Az időzítés megszakításához nyissa meg az üzemmódválasztó menüt, és válassza a „Mégse” lehetőséget.

Energiafogyasztás mérése

Ez a funkció lehetővé teszi a készülék energiafogyasztásának és az elhasznált energia költségének nyomon követését.
1. A „Beállítások és további funkciók” menüben válassza ki a listából a fűtőpatron teljesítményét.
2. Adja meg az elektromos energia egységárát (Ft/kWh).
3. A készülék megkezdi az energiafogyasztás és a hozzá tartozó költség számítását.
4. Az energiafogyasztási adatok nullázásához válassza az „Energiafogyasztás visszaállítása” lehetőséget.

